

## Modelos

STO010A



### Filete 5 x Diversos

Peças Avulsas

Embalada 0,25m<sup>2</sup> por pack

Peso: 50KG/M<sup>2</sup>

STO020A



### Pavê 10x10

Peças Avulsas

Embalada 0,25m<sup>2</sup> por pack

Peso: 50KG/M<sup>2</sup>

STO010C



### Filete 5 x Diversos

Peças Avulsas

Embalada 0,25m<sup>2</sup> por pack

Peso: 50KG/M<sup>2</sup>

STO020C



### Pavê 10x10

Peças Avulsas


Embalada 0,25m<sup>2</sup> por pack

Peso: 50KG/M<sup>2</sup>

## Aplicação



Parede

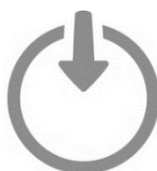

Área Interna



Área Externa



Material da foto: STO010A



Material da foto: STO020C

## Recomendações

---

- a) A preparação da parede onde será assentado o revestimento é fundamental para um bom resultado na colocação. A parede deve estar limpa, sem pinturas ou com ranhuras para que a argamassa tenha uma aderência adequada na parede bruta, pois trata-se de materiais com pesos superiores a 50KG por m<sup>2</sup>;
- b) Pequenas variações de tamanho podem ocorrer pois as peças são cortados e montadas artesanalmente. Por se tratar de pedras naturais, as variações de tonalidades existem, garantindo assim que cada peça seja única e essa singularidade dará um aspecto natural e valorização ao acabamento final;
- c) Manusear e armazenar com cuidado os packs, para evitar danos ao material;
- d) Utilizar **argamassa ACIII BRANCA. Para alturas superiores a 3 metros utilizar argamassa ACIII ESPECIAL.** Sugerimos optar por marcas que tenham certificação de qualidade e seguir atentamente as instruções de uso e segurança do fabricante;
- e) Mesclar os packs e misturar as peças, para simular parede a ser assentada, pois podem ocorrer diferenças de tonalidades pois trata-se de rochas naturais;
- f) Passar argamassa na parede e na peça, fechando toda a área de contato da peça com a parede;
- g) **NÃO HÁ NECESSIDADE DE REJUNTES**, revestimentos de paredes são aplicados com junta seca;
- h) As peças estão em estado natural, sem aplicação de resinas ou impermeabilizantes;
- i) Após a colocação lavar com água (lava jato alta pressão) sem adição de produtos químicos, pois esses podem alterar a coloração do material. Áreas internas utilizar água e esponja;
- j) Após a limpeza aplicar Hidrofugante a base de água para impermeabilização do revestimento. Esse procedimento é indispensável para manutenção e limpeza do material. Seguir as instruções de uso do fabricante e escolher marca certificada por laudo técnico. **Atenção:** Resina Acrilica a base de solvente altera a cor do produto;
- k) Contratar mão de obra especializada para o assentamento de pedra e seguir atentamente as orientações para colocação.
- l) Contato pelo 51-3749 0049 ou contato@sahelstones.com.br;