

Filete e Pavê Pedra Ferro Ferrugem/Preto

Modelos

BAS010F



Filete 5 x Diversos

Peças Avulsas

Embalada 0,25m2 por pack

Peso: 55KG/M2

BAS020F



Pavê 10x10

Peças Avulsas

Embalada 0,25m2 por pack

Peso: 55KG/M2

BAS010P



Filete 5 x Diversos

Peças Avulsas

Embalada 0,25m2 por pack

Peso: 55KG/M2

BAS020P




Pavê 10x10

Peças Avulsas

Embalada 0,25m2 por pack

Peso: 55KG/M2

Aplicação

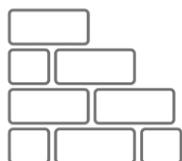

Parede




Área Interna



Área Externa
(atenção ítem b)



Material da foto: BAS010P

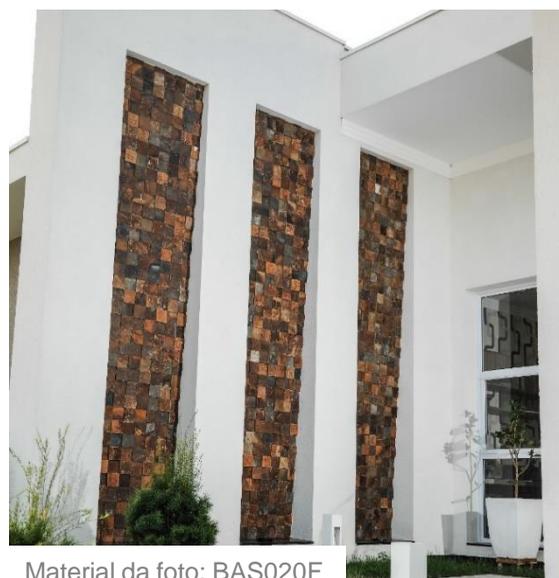

Material da foto: BAS020F

Filete e Pavê Pedra Ferro Ferrugem/Preto

Recomendações

- a) A preparação da parede onde será assentado o revestimento é fundamental para um bom resultado na colocação. A parede deve estar limpa, sem pinturas ou com ranhuras para que a argamassa tenha uma aderência adequada na parede bruta, pois trata-se de materiais com pesos superiores a 50KG por m²;
- b) **IMPORTANTE:** A pedra ferro ferrugem/preta contém “veios” que são fissuras que podem ser vistas na lateral da pedra (figura abaixo). Esses “veios” podem se dilatar e soltar fragmentos de pedra dias após a aplicação quando expostos à variações de temperatura (sol, chuva, etc). Deve-se verificar antes da colocação se há algum “veio” na peça e retirar com um pequeno martelo batendo na lateral da pedra. Atenção principalmente para locais com fluxo de pessoas, nessas áreas cada placa tem que ser revisada antes da colocação. Em caso de dúvidas entrar em contato com a fábrica pelo 51-3749 0049 ou contato@sahelstones.com.br.



- c) Manusear e armazenar com cuidado os packs, para evitar danos ao material;
- d) Utilizar **argamassa ACIII** cor **cinza**. **Para alturas superiores a 3 metros utilizar argamassa ACIII Especial**. Sugerimos optar por marcas que tenham certificação de qualidade e seguir atentamente as instruções de uso e segurança do fabricante;
- e) Mesclar os packs e misturar as peças, para simular parede a ser assentada, pois podem ocorrer diferenças de tonalidades pois trata-se de rochas naturais;
- f) Passar argamassa na parede e na peça, fechando toda a área de contato da peça com a parede;
- g) **NÃO HÁ NECESSIDADE DE REJUNTES**, revestimentos de paredes são aplicados com junta seca;
- h) As peças estão em estado natural, sem aplicação de resinas ou impermeabilizantes;
- i) Após a colocação lavar com água (lava jato alta pressão) sem adição de produtos químicos, pois esses podem alterar a coloração do material. Áreas internas utilizar água e esponja;
- j) A pedra ferro pode ser mantida em estado natural, pois se trata de uma rocha de alta resistência e baixa absorção de água. Caso a opção seja aplicar produto para dar brilho, utilizar RESINA ACRILICA INCOLOR PARA PEDRAS. Optar por marca certificada e seguir atentamente as orientações do fabricante;
- k) Contratar mão de obra especializada para o assentamento de pedra e seguir atentamente as orientações para colocação.
- l) Contato pelo 51-3749 0049 ou contato@sahelstones.com.br;