


Travertino Flow

Modelo



TRV 043B
Travertino Flow
27x27cm

Embalado em caixas de 0,58m²

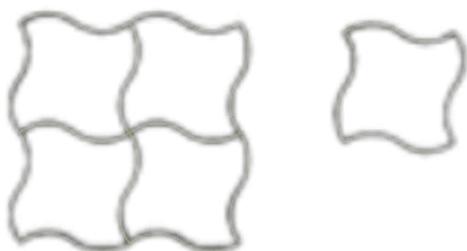

Paginação sugerida – encaixe as peças desta maneira

Recomendações

- Parede
- Área Interna
- Área Externa
- Dupla Colagem
- Espessura ~ 2 cm
- Rejuntamento com argamassa branca
- Peso médio 50kg por m²
- 27X27cm

Travertino Flow

Manual Técnico

Antes de iniciar o assentamento do revestimento da Sahel Stones, siga os seguintes passos para garantir um excelente resultado.

Preparação da Parede:

- a) **Limpeza:** A superfície deve estar limpa, sem poeiras, sujeiras, tinta, graxa, óleo ou resíduos que possam prejudicar a aderência da argamassa. A argamassa deve ser aplicada no reboco bruto, é necessário remover toda a tinta ou produto que interfira na correta aderência da argamassa utilizando esmerilhadeira com rebolo diamantado ou raspando com espátula.
- b) **Impermeabilização:** Alguns impermeabilizantes podem impedir a correta aderência da argamassa na parede. Se houver necessidade de impermeabilização interna ou externa da parede para conter umidade, deve-se escolher impermeabilizante resistente ao peso e pressão e o revestimento exerce. Deve-se buscar o auxílio de profissional qualificado na escolha do produto, pois os revestimentos tem pesos superiores a 50kg por m² e qualquer interferência na aderência da argamassa pode gerar descolamento de peças.

Argamassa e Aplicação:

Utilize argamassa ACIII branca, isso garante uniformidade de tonalidade aplicando a técnica de dupla colagem. Use desempenadeira dentada na parede e desempenadeira lisa na pedra, aplicando a argamassa em um ângulo de 60 graus.

- c) Evite que a parede receba luz solar direta durante o assentamento e proteja a área da chuva por até 24 horas após o trabalho.
- d) **Alturas Superiores a 3,0 Metros:** Utilize argamassa especial, conforme indicado pelo fabricante.
- e) Para alturas acima de 3 metros, faça o reforço da argamassa com fixação mecânica utilizando inserts ou ganchos metálicos em todas as peças. Consulte o responsável técnico da obra para avaliação.

Instalação:

- f) Manuseie e armazene as caixas com cuidado para evitar danos. Mescle peças de diferentes caixas para misturar variações de tonalidade típicas de rochas naturais, fazendo paginação no chão antes de instalar na parede. **Deve-se contratar mão de obra especializada com experiência em pedras ornamentais.**
- g) Realize sempre a dupla colagem: aplique argamassa tanto na parede quanto na peça, cobrindo toda a área de contato.
- h) Pressione as peças com as mãos ou com martelo de borracha. Aguarde a secagem completa da argamassa (conforme o tempo indicado pelo fabricante) antes de iniciar o rejuntamento. Para acabamentos de cantos, utilize corte 45 graus, colando uma peça de cada lado da parede.
- i) **Importante:** O rejuntamento do Travertino Flow deve ser feito utilizando a mesma argamassa branca colante utilizada na fixação.
- j) Utilize uma esponja úmida para limpar qualquer resíduo de argamassa durante o assentamento. Umidifique a pedra com esponja, passe levemente sobre a superfície dos mosaicos já colados e secos. Isso evita que a argamassa grude ou manche as pedras durante o rejunte. Com uma desempenadeira de borracha, espalhe a argamassa sobre as frestas, preenchendo bem as juntas.
- k) Logo após aplicar o rejunte, utilize novamente a esponja úmida para limpar o excesso da argamassa da superfície da pedra, com movimentos suaves.
- l) **Trabalhe em Etapas:** Realize esse processo e rejuntamento de 4 placas por vez, para garantir controle e qualidade no acabamento. Não deixe a argamassa secar sobre a superfície da pedra. Após a limpeza, deixe o revestimento curar naturalmente. Evite contato com água ou sujeira nas primeiras 72 horas.
- m) Após a secagem total da argamassa, realize a limpeza do revestimento com lava jato, utilizando apenas água. Se houver necessidade de remover sujeiras pesadas provenientes da instalação, buscar orientação para escolha do produto e aplicar em uma pequena área antes da limpeza total. A fábrica não se responsabiliza por danos causados por utilização de produtos de limpeza pós obra.
- n) Para áreas externas, recomenda-se a aplicação de hidrofugante a base de água após a lavagem, garantindo proteção sem alteração de coloração. Impermeabilizantes a base de solvente, em geral, alteram a coloração do revestimento.

Cuidados:

- o) A Sahel Stones não se responsabiliza por alterações na coloração após aplicação de hidrofugantes ou resinas. Contrate mão de obra especializada e siga atentamente as instruções do fabricante.
- p) Se utilizar ácidos que sejam bem diluídos e teste sempre em uma amostra.
- q) Para dúvidas, entre em contato: Telefone: (51) 3749-0049 / (51) 99973-3872
- r) E-mail: contato@sahelstones.com.br